


Sprzęgła wkładkowe hamulcowe ATp

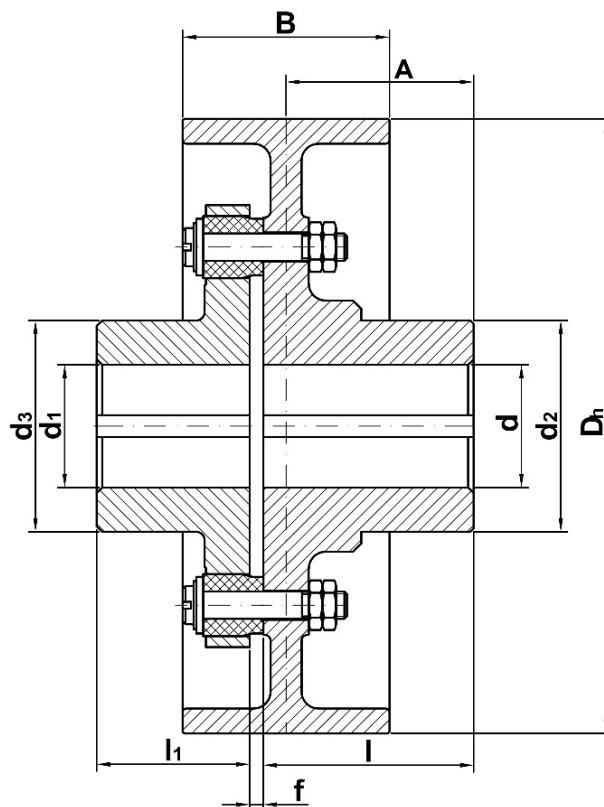

Nr rysunku	Wymiary [mm]									Waga kg
	D _h	A	B	d ₂	d ₃	d, d ₁	f	l	l ₁	
FS 041ATp	120	60	50	50	50	18÷32	1,5	66,5	30	4
FS 042ATp	160	60	60	63	63	20÷40	2,5	70	40	9
FS 043ATp	200	80	80	63	63	20÷40	2,5	90	40	13,5
FS 044ATp	250	80	100	75	80	28÷50	2,5	90	50	21
FS 045ATp	320	106	120	95	100	32÷65	4	122	64	47
FS 046ATp	400	125	150	120	125	40÷80	4	141	82	76
FS 047ATp	500	132	190	150	160	50÷100	6,5	157	105	154
FS 048ATp	630	160	235	150	160	65÷100	6,5	185	105	220

FS 347ATp	320	106	120	95	100	32÷70	4	122	140	21
FS 348ATp	400	125	150	120	125	42÷80	4	141	140	47
FS 349ATp	500	132	190	150	160	50÷100	6,5	157	140	76

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać nr rysunku, wymiary d, d1, l, l1 oraz wymiary rowków wpustowych – w przypadku braku danych producent wykona rowek zgodnie z PN.

Przykładowo:

Sprzęgło wkładkowe hamulcowe rys. FS 045ATp d=42, d1=38, l=122, l1=64